GRIMPER FAN + STSL

ESTATE Fancoil ON - Ventilatore attivo fino al raggiungimento del set-point ambiente

INVERNO Fancoil ON - Ventilatore acceso se la sonda temperatura acqua STSL > 35°C

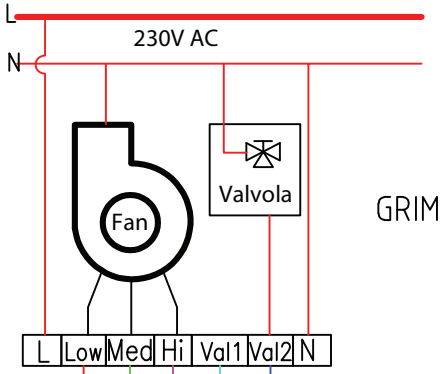

GRIMPER FAN

DIP SWITCH:
N°4 = OFF
N°5 = ON

Attenzione:
Non collegare la sonda in dotazione con AIRMUST BMCP

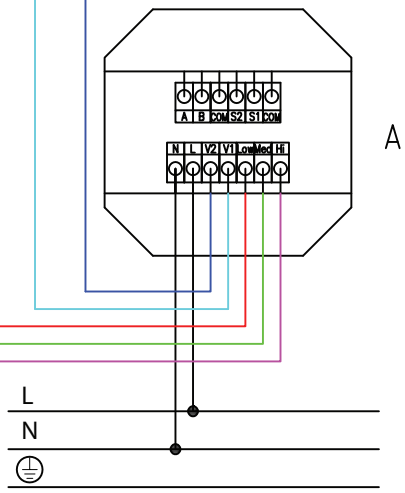

AIRMUST BMCP

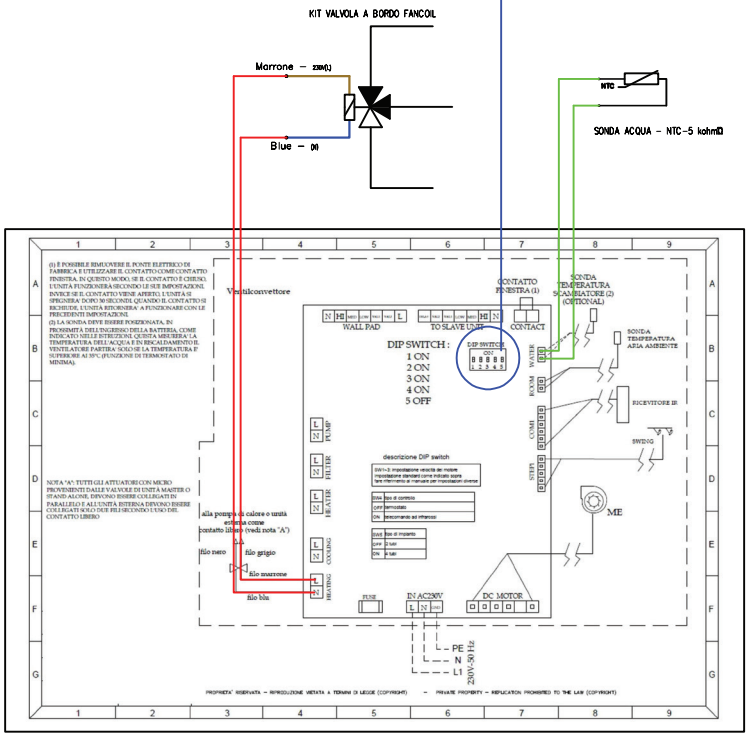

AIRMUST BMCP -> Menu impostazione parametri:

N°1 = 1

N°2 = 0

N°3 = 1

Tutti gli altri lasciare di default

				DATE	25.10.23			
				DRAFT	M.P.			
00				CHECK				
REV.	MODIFICATIONS	DATE	SIGN	APPR.				

il presente schema funzionale ha carattere puramente indicativo e non vincolante, per la realizzazione dell'impianto è necessario riferirsi al progetto esecutivo redatto da un termotecnico abilitato.